




S Model • Modèle S • Modello S
Modell S • Modelo S

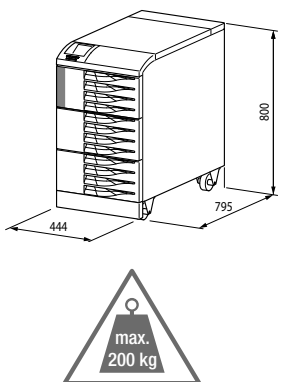

M Model • Modèle M • Modello M
Modell M • Modelo M

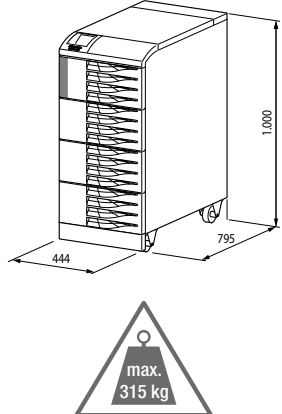

T Model • Modèle T • Modello T
Modell T • Modelo T

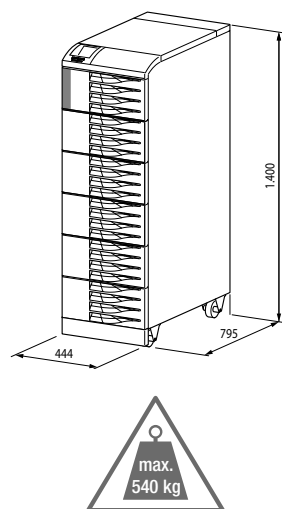

Weight with standard batteries • Poids avec batteries standards • Peso con batterie standard • Gesamtgewicht mit inter-nen Standard-Batterien • Peso con baterías estándar

Technical specifications
Protection level: IP20, IP21 on request
Operating temperature: 0 to 40 °C (15 to 25 °C recommended)
Ambient storage and transport temperature: -5 to 45 °C max (recommended: 25 °C)
Relative humidity: up to 95%

Données techniques
Degré de protection: IP20, IP21 sur demande
Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (15 à 25 °C conseillée)
Température de stockage et de transport : -5 à +45 °C max (conseillée: 25 °C)
Humidité relative : jusqu'à 95%

Specifiche tecniche
Grado di protezione: IP20, IP21 su richiesta
Temperatura di funzionamento: 0 a 40 °C (15 a 25 °C consigliata)
Temperatura di stoccaggio e trasporto: -5 a +45 °C max (consigliato: 25 °C)
Umidità relativa: fino al 95%

Technische Daten
Schutzgrad: IP20, IP21 auf Anfrage
Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (15 bis 25 °C empfohlen)
Lager- und Transporttemperatur: -5 bis +45 °C max (empfohlen: 25 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95%

Especificaciones técnicas
Grado de protección: IP20, IP21 bajo pedido
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C (15 a 25 °C recomendado)
Temperatura de almacenamiento y transporte: -5 a +45 °C max (recomendada: 25 °C)
Humedad relativa: 0 a 95%



SAFETY STANDARDS

- Before carrying out any operations on the unit read the installation and operating manual carefully.
- Any work carried out on the equipment must be performed by qualified technicians authorised by SOCOMEC.
- Failure to observe safety standards could result in fatal accidents or serious injury, and damage equipment or the environment.
- If the unit is found to be damaged externally or internally, or any of the accessories are damaged or missing, contact SOCOMEC. Do not operate the unit if it has suffered a violent mechanical shock of any kind.
- Install the unit in accordance with clearances in order to prevent access to handling devices and guarantee sufficient ventilation (see Environmental requirements chapter).
- Do not expose the unit to rain or liquids in general. Do not insert foreign bodies.
- When the equipment is transferred from a cold to a warm place wait approx. two hours before putting the unit into operation.
- Any use other than the specified purpose will be considered improper. The manufacturer/supplier shall not be held responsible for damage resulting from this. Risk and responsibility lies with the system manager.

NORMES DE SÉCURITÉ

- Avant toute intervention sur l'appareil, lire attentivement le manuel d'installation et d'utilisation.
- Seuls des techniciens compétents et qualifiés, autorisés par SOCOMEC, peuvent réaliser des interventions sur cet équipement.
- Le non-respect des normes de sécurité peut entraîner des accidents mortels ou des blessures graves, et causer des dommages à l'équipement ou à l'environnement.
- S'il s'avère que l'appareil présente des dommages, extérieurs ou intérieurs, ou que l'un des accessoires est endommagé ou manquant, contacter SOCOMEC.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a subi un quelconque choc mécanique violent.
- Installer l'appareil en respectant les espaces de dégagement afin d'empêcher l'accès aux dispositifs de manutention et de garantir une ventilation suffisante (voir le chapitre Exigences environnementales).
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou aux liquides en général. Ne pas introduire de corps étrangers.
- Lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud, patienter environ deux heures avant de le mettre en marche.
- Toute utilisation à d'autres fins que celle prévue sera considérée comme inappropriée. Le constructeur/fournisseur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle utilisation du produit. La prise de risque et la responsabilité reviennent au responsable du système.

NORME DI SICUREZZA

- Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'unità, leggere attentamente il manuale di installazione e uso.
- Qualsiasi intervento svolto sull'apparecchiatura deve essere eseguito da un tecnico qualificato autorizzato da SOCOMEC.
- La mancata osservanza delle norme di sicurezza potrebbe causare infortuni mortali o gravi lesioni e danni all'apparecchiatura o all'ambiente.
- Se si riscontrano danni all'esterno o all'interno dell'unità o qualora eventuali accessori risultino danneggiati o mancanti, contattare SOCOMEC. Non utilizzare l'unità nel caso abbia subito un violento urto meccanico di qualsiasi tipo.
- Installare l'unità secondo le distanze indicate, al fine di impedire l'accesso a dispositivi di manipolazione e garantire una ventilazione sufficiente (vedere il capitolo "Requisiti ambientali").

- Non esporre l'unità a pioggia o a liquidi in generale. Non inserire corpi estranei.
- Quando l'apparecchiatura viene spostata da un luogo freddo a un luogo caldo, attendere circa due ore prima di metterla in funzione.
- Qualsiasi utilizzo diverso dallo scopo specificato sarà considerato improprio. Il produttore/fornitore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivati da tale utilizzo. Rischi e responsabilità sono a carico del gestore del sistema.

SICHERHEITSSTANDARDS

- Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten an der Einheit sind das Installationshandbuch und die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.
- Sämtliche Arbeiten an der Einheit müssen von qualifiziertem und von SOCOMEC autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Die Nichtbeachtung der gebotenen Sicherheitsstandards kann ernsthafte Verletzungen oder tödliche Unfälle des Bedieners und anderer Personen zur Folge haben.
- Wird eine externe oder interne Beschädigung an der Einheit festgestellt oder fehlt Zubehör bzw. ist es beschädigt, kontaktieren Sie bitte SOCOMEC. Erlitt die Einheit heftige mechanische Erschütterungen irgend einer Art, darf sie nicht in Betrieb genommen werden.
- Stellen Sie die Einheit in Übereinstimmung mit den Installationsabständen auf, um den Zugriff auf die Geräte und deren Handling zu unterbinden und eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten (siehe das Kapitel über Anforderungen an die Umgebung).
- Schützen Sie das Gerät in jedem Fall vor Regen und anderen Flüssigkeiten. Es dürfen keine Gegenstände oder Fremdkörper in die Einheit eingeführt werden.
- Wenn das System von einem kalten an einen warmen Ort verlagert wird, warten Sie circa zwei Stunden, bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen.
- Jeder Gebrauch, der nicht genau dem angegebenen Zweck entspricht, wird als unsachgemäß angesehen. In keinem Fall übernimmt der Hersteller/Lieferant die Haftung für Schäden, die sich daraus ergeben. Risiko und Verantwortung liegen beim System-Manager.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente el Manual de instalación y uso.
- Cualquier trabajo realizado en el equipo debe efectuarlo personal técnico cualificado y autorizado por SOCOMEC.
- El incumplimiento de las normas de seguridad puede producir accidentes fatales o lesiones graves, y dañar el equipo o el medio ambiente.
- Si la unidad presenta daños externos o internos, o si cualquiera de los accesorios está dañado o no incluido, póngase en contacto con SOCOMEC. No utilice la unidad si ha sufrido cualquier golpe violento.
- Instale la unidad respetando las holguras y los espacios libres para evitar el acceso a dispositivos extraños y garantizar una ventilación suficiente (consulte el capítulo sobre requisitos ambientales).
- No exponga la unidad a la lluvia o a cualquier otro líquido. No introduzca objetos extraños.
- Cuando se desplace el módulo de un sitio frío a otro caliente, espere aprox. dos horas antes de poner en marcha la unidad.
- Cualquier uso diferente al propósito especificado será considerado indebido. El fabricante / proveedor no se hace responsable de los daños resultantes de ello. El riesgo y la responsabilidad recaen en el administrador del sistema.



DANGER! HIGH VOLTAGE (BLACK/YELLOW)
DANGER! TENSIONS ELEVÉES (NOIR/JAUNE)
PERICOLO! ALTA TENSIONE (NERO/GIALLO)
GEFAHR! HOCHSPANNUNG (SCHWARZ/GELB)
PELIGRO! ALTA TENSIÓN (NEGRO/AMARILLO)



GROUND TERMINAL
BORNE DE MISE A LA TERRE
TERMINALE DI MESSA A TERRA
ERDUNGSKLEMME
TERMINAL DE CONEXIÓN A TIERRA




READ THE USER MANUAL BEFORE USING THE UNIT
LIRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTE OPERATION
LEGGERE IL MANUALE OPERATIVO PRIMA DI PROCEDERE
VOR BENÜTZUNG GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN
LEA EL MANUAL OPERATIVO ANTES DE PROCEDER

Green Power 2.0

10 to 40 kVA

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE
GUIDA RAPIDA
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUÍA RÁPIDA

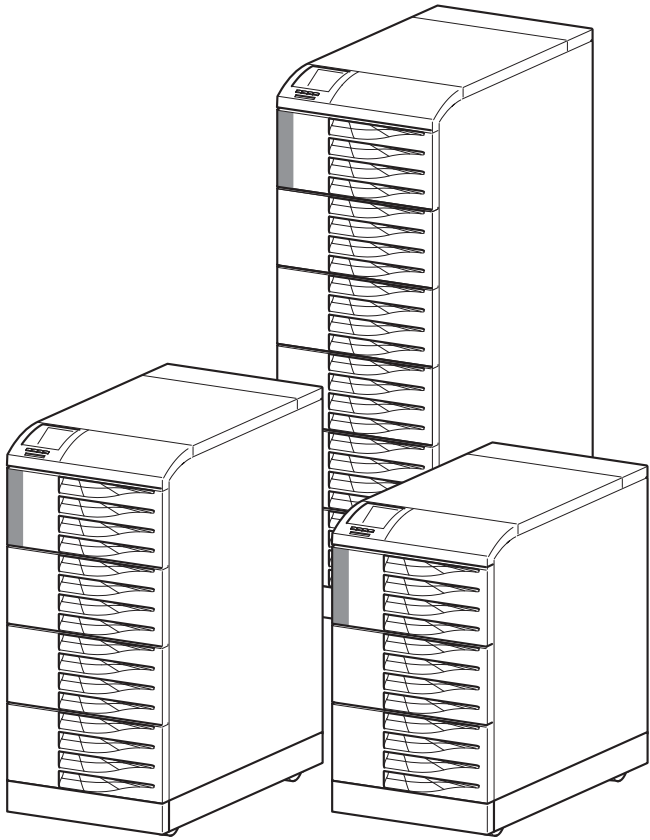

SHIPPING AND MOVING

- The packaging guarantees the stability of the unit during shipping and physical transfer.
- The unit must remain in an upright position in all circumstances.
- Ensure that the floor is strong enough to support the weight of the unit.
- Lift and handle the cabinets gently and without jerking.
- Carry the packaged unit as close as possible to the installation site.
- The unit has wheels that can be used to move it for short distances.

- 

WARNING: the unit must only be moved by two people at least. The people must take position at the sides of the unit with respect to the direction of movement.
- 

WARNING! HEAVY WEIGHT: move the unit using suitable equipment, taking the utmost caution at all times.
- 

WARNING: when moving the unit on even slightly sloping surfaces, use the blocking equipment and breaking devices to ensure that the unit does not fall over.
- 

NOTE: do not move the unit by putting pressure on the front door.

TRANSPORT ET MANUTENTION

- L'emballage assure la stabilité de l'équipement lors de son transport et de sa manutention.
- L'équipement doit en permanence rester en position verticale.
- Vérifier que le sol est capable de supporter le poids de l'appareil.
- Soulever et déposer les armoires avec soin et sans à-coup.
- Amener l'appareil emballé le plus près possible du lieu d'installation définitif.
- Elle est munie de roulettes pour faciliter son transport sur de courtes distances.

- 

AVERTISSEMENT : L'ASI doit toujours être déplacée par au moins deux personnes. Ces deux personnes doivent se placer latéralement à l'ASI par rapport au sens de la marche.

- 

AVERTISSEMENT ! TRÈS LOURD : utiliser l'équipement adéquat pour déplacer les unités, en prenant toutes les mesures de précaution nécessaires.

- 

AVERTISSEMENT : En cas de manutention sur des surfaces en pente (même légère), utiliser des outils de blocage et des dispositifs de freinage adéquats afin d'éviter le basculement de la machine.

- 

Remarque : Éviter de déplacer l'unité en exerçant une pression sur la porte avant.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

- L'imballo garantisce la stabilità dell'unità durante le operazioni di trasporto e movimentazione.
- In qualsiasi circostanza, l'unità deve rimanere in posizione verticale.
- Verificare che la portata del pavimento sia adeguata a sostenere il peso dell'unità.
- Sollevare e movimentare delicatamente gli armadi con la massima cautela e senza movimenti bruschi.
- Trasportare l'apparecchiatura nel suo imballo il più vicino possibile al luogo dell'installazione.
- L'unità è dotata di rotelle per agevolarne lo spostamento per brevi distanze.

- 

ATTENZIONE: per spostare l'unità sono necessarie almeno due persone. Le due persone devono porsi lateralmente all'unità rispetto alla direzione di spostamento.
- 

ATTENZIONE! PESO ELEVATO: movimentare l'unità utilizzando attrezzature idonee, prestando sempre la massima attenzione.
- 

ATTENZIONE: In caso di movimentazione su superfici in pendenza (anche leggera) utilizzare attrezzature di bloccaggio e dispositivi di frenatura atti ad evitare il ribaltamento del prodotto.
- 

Nota: Evitare di movimentare l'unità esercitando pressione sulla porta anteriore.

SPEDITION UND TRANSPORT

- Die Verpackung gewährleistet die Stabilität der Einheit während des Transports.
- Die Anlage muss unter allen Umständen in aufrechter Position bleiben.
- Prüfen, ob die Tragfähigkeit des Bodens für das Gewicht der Einheit ausreicht.
- Das Anheben/Transportieren der Schränke hat vorsichtig und ohne Stoßbewegungen zu erfolgen.
- Bringen Sie die verpackte Einheit so nah wie möglich zum Aufstellort.
- Die Einheit besitzt Räder, mit denen sie über kurze Strecken geschoben werden kann.

- 

WARNUNG: Der Transport der Anlage muss durch mindestens zwei oder mehr Personen erfolgen. Diese beiden Personen müssen sich entsprechend der Bewegungsrichtung seitlich von der Anlage aufstellen.
- 

WARNUNG! SCHWERES GEWICHT: Transportieren Sie die Anlage stets mit größter Vorsicht mit geeigneter Ausrüstung.
- 

WARNUNG: Falls auf - auch nur leicht - geneigten Ebenen transportiert werden muss, sollten Vorrichtungen benutzt werden, die sich abbremsen lassen und auf denen die Anlage festgezurt werden kann, um ein Überschlagen zu verhindern.
- 

Hinweis: Die Einheit nicht durch Kraftanwendung an der Fronttür umstellen.

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

- El embalaje garantiza la estabilidad de la unidad durante el envío y la transferencia física.
- La unidad debe mantenerse siempre en posición vertical.
- Compruebe que la capacidad de carga del pavimento sea la adecuada para sostener el peso de la unidad.
- Eleve y manipule los armarios con el máximo cuidado y sin sacudidas.
- Lleve la unidad embalada lo más cerca posible del lugar de instalación.
- La unidad dispone de ruedas que pueden usarse para desplazarla distancias cortas.


- 

ATENCIÓN: la unidad tiene que manipularse por un mínimo de dos personas. Las personas deben situarse a ambos lados de la unidad según la dirección del movimiento.
- 

¡ATENCIÓN! PESO ELEVADO: mueva la unidad con la ayuda de equipo adecuado, prestando la máxima atención en todo momento.
- 

ADVERTENCIA: En el caso de desplazamiento sobre superficies con pendiente (también para pendientes ligeras) utilice un equipo de bloqueo y dispositivos de freno aptos para evitar que el producto vuelque.
- 

NOTA: Evite desplazar la unidad aplicando presión a la puerta frontal.

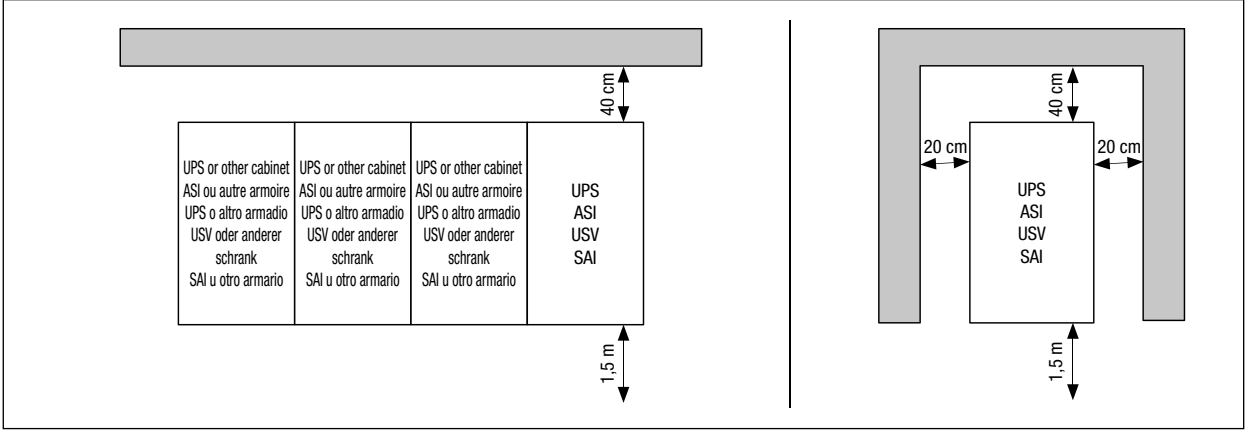

UNPACKING AND INSTALLATION (S-M Models) • DEBALLAGE ET INSTALLATION (Modèles S-M) • DISIMBALLO E INSTALLAZIONE (Modelli S-M) • AUSPACKEN UND INSTALLIEREN (S-M Modelle) • DESEMBALAJE E INSTALACIÓN (Modelos S-M)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UNPACKING AND INSTALLATION (T Model) • DEBALLAGE ET INSTALLATION (Modèle T) • DISIMBALLO E INSTALLAZIONE (Modello T) • AUSPACKEN UND INSTALLIEREN (Modell T) • DESEMBALAJE E INSTALACIÓN (Modelo T)

1

2

3

4

5

6

7

8

9